

HEXTIO

LUCHTSTERILISATOR

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN INSTRUCTIES



RADIC 8

Beste klant

Bedankt voor de aankoop van de HEXTIO Luchtsterilisator, dit is "schone lucht technologie" op zijn best. Dit product zit boordevol kracht en technologie om snelle en efficiënte schone lucht te leveren. Wij hopen dat u geniet van het gebruik van uw nieuwe eenheid!

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U UW APPARAAT GEBRUIKT

Bij het gebruik van uw HEXTIO, moeten fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, onder andere:



Waarschuwing

**OM HET RISICO VAN BRAND,
ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE VERMINDEREN**

- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde gebruik.
- Om te beschermen tegen een risico van elektrische schokken, geen deel van het systeem in water of in andere vloeistoffen onderdompelen.
- Dit apparaat is GEEN speelgoed.
- Dit apparaat mag NIET worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens.
- Kinderen moeten te allen tijde onder toezicht zijn.
- Kijk nooit rechtstreeks naar een brandend ultraviolet licht, omdat dit uw ogen permanent kan beschadigen.
- Om het risico op een elektrische schokken of schade aan het apparaat te verminderen, schakel het apparaat uit en trek de netsnoer uit, voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
- Neem alle waarschuwingen in acht.

INHOUD

VEILIGHEID VAN DE INSTALLATIE	4
BELANGRIJKE ONDERDELEN EN COMPONENTEN	6
DE EENHEID	6
DISPLAY EN CONTROLE	6
AFSTANDBEDIENINGSFUNCTIES	7
GERICHTE LUCHTSTROOMKAP	8
REINIGING EN ONDERHOUD	8
VERVANGING VAN DE FILTERS	8
VERVANGING VAN DE REACTORCEL	9
PROBLEEMOPLOSSING	10
KLANTENSERVICE	11
SPECIFICATIES	11



Waarschuwing – Geeft belangrijke veiligheidsinstructies aan die moeten worden opgevolgd om letsel te voorkomen.



Vorzichtigheid – Brengt belangrijke informatie onder uw aandacht om het risico van letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.



Verboden – Geeft verboden actie aan.



VEILIGHEID VAN DE INSTALLATIE

Mocht het apparaat rook, ongewone geuren uitstoten of vreemde geluiden maken, schakel dan onmiddellijk het apparaat uit. Neem contact op met uw distributeur.




Er mag geen vorm van water of vloeistof in het apparaat komen. Mocht dit gebeuren, schakel dan onmiddellijk het apparaat uit en haal de stekker eruit. Neem contact op met uw distributeur.



Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer, omdat dit brand en/of een elektrische schok kan veroorzaken.



Zorg ervoor dat het netsnoer goed op het stopcontact is aangesloten. Als de stroom niet correct is aangesloten, kan dit brand veroorzaken.

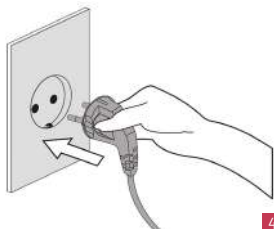

Raak de stekker niet met natte handen aan, omdat dit ernstige verwondingen kan veroorzaken.



Blokkeer de luchtinlaat van het apparaat niet, omdat dit de luchtstroom vermindert en leidt tot slechte prestaties en schade aan het apparaat.



Spuit geen ontvlambare materialen in de buurt van het apparaat, omdat dit brandgevaar oplevert.



Niet op het apparaat zitten, staan of zware voorwerpen plaatsen, omdat dit kan leiden tot letsel en/of schade aan het apparaat.



Verplaats het apparaat niet terwijl het is ingeschakeld. Hierdoor kan brand en/of een elektrische schok ontstaan.




Verander of wijzig de stekker of het snoer van dit apparaat niet, omdat dit brand of een elektrische schok kan veroorzaken.




10

Gebruik de juiste stroomkabel en stopcontact, overlaad niet de stopcontacten met meerdere snoeren tegelijk.

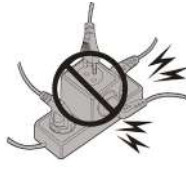

11

Houd het product uit de buurt van ontvlambare gassen, vloeistoffen of andere brandbare stoffen, omdat dit een explosie kan veroorzaken.

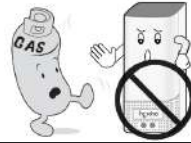

12

Om te beschermen tegen een risico op elektrische schokken, geen deel van het systeem in water of in andere vloeistoffen onderdompelen.



13

Probeer geen enkel onderdeel van deze apparatuur te repareren of te vervangen, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in deze handleiding. Alle andere diensten moeten worden doorverwezen naar een gekwalificeerde technicus.



14

Sluit het apparaat alleen aan op een 220V stopcontact, als het zonder toezicht is kan het een elektrische schok veroorzaken.



15

Schakel het apparaat UIT, bij het schoonmaken van een kamer. Na het reinigen is het belangrijk om de ruimte goed te ventileren voordat u het apparaat weer aanschakelt.




16

Schakel het apparaat UIT tijdens het koken. Oliën vrijgegeven tijdens het koken kan de levensduur van het apparaat verminderen. Na het koken moet de ruimte geventileerd worden om olie te verwijderen. U het apparaat nu inschakelen om eventuele geuren te verwijderen.



17

De luchtstroom mag NIET worden beperkt of belemmerd door grote voorwerpen zoals meubels, elektronische artikelen of gordijnen.

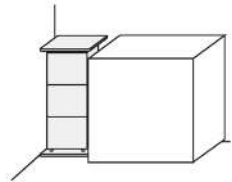

18

Dagelijkse kamerventilatie voor ten minste 30 minuten. Het apparaat is ontworpen om uw binnenlucht te zuiveren en te steriliseren en zal dit effectief doen wanneer het correct wordt gebruikt. Een goede luchtkwaliteit binnenshuis vereist ook ruimteventilatie. Wij raden u aan ramen en deuren te openen of de airconditioning gedurende ten minste 30 minuten per dag te bedienen.

Plaats het apparaat ten minste 3 meter van het bed, om overmatige koeling veroorzaakt door het slapen in de directe luchtstroom te voorkomen.




Voor het apparaat is een eigen stopcontact nodig. Bliksem of statische elektriciteit kan het circuit beïnvloeden en kan brand veroorzaken of het apparaat beschadigen. Om dit te voorkomen, sluit u het apparaat aan op een speciale, goed geaard stopcontact.



BELANGRIJKSTE ONDERDELEN EN COMPONENTEN

HET APPARAAT

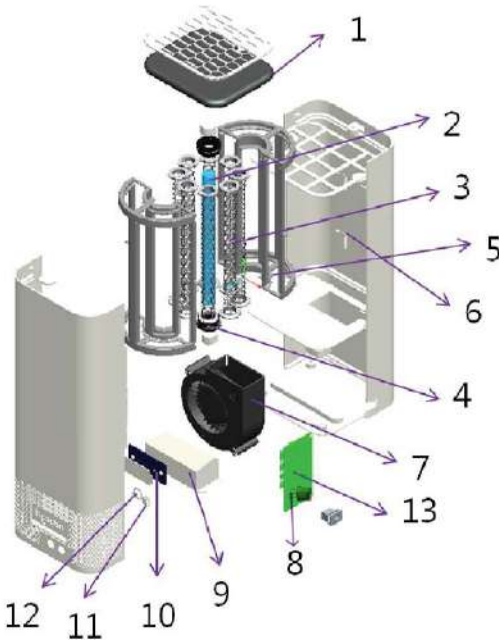

1	KOOLSTOFFILTER + HEPA-filter
2	UVC-lamp
3	Hexagon TiO ₂ -filter
4	Rubberhouder
5	Reactorlade
6	Gespiegelde ruimte
7	BLDC Sirocco Fan
8	VOC-sensor
9	UVC Ballast
10	Logo LED
11	Afstandsbedieningssensor
12	Netschakelaar
13	Bedieningspaneel

LED-LICHTFUNCTIES

De modus wordt aangegeven door de kleur van de Logo LED als volgt:


Blauw – automatische modus. Geeft een goede luchtkwaliteit en een normale ventilatorsnelheid van 20% aan.

Rood – automatische modus. Geeft een slechte luchtkwaliteit en een hoge ventilatorsnelheid van 100% aan.

Groen – handmatige modus. Ventilatorvermogen kan worden ingesteld op 3 snelheden; lage 20%, medium 50%, of hoge 100%.

Rood, knipperend – geeft aan dat reactorcelvervangning nodig is.

AFSTANDSBEDIENING

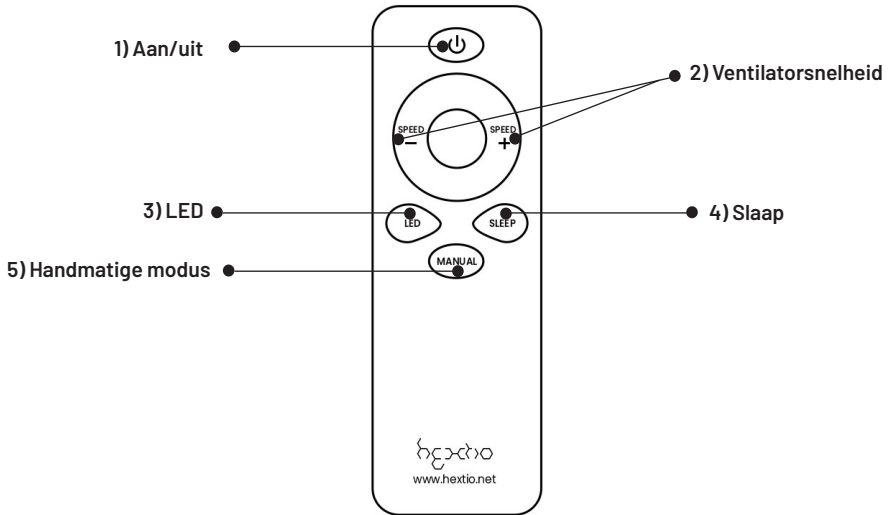

No	Naam:	Functie:
1)	Aan/uit	Om het apparaat AAN/UIT te schakelen. U zult piepgeluid horen.
2)	Ventilatorsnelheid	Om de ventilatorsnelheid te verhogen, drukt u eerst op de handmatige knop en vervolgens op SNELHEID + om de snelheid te verhogen en op SNELHEID - om de snelheid te verminderen. Ventilatorsnelheden: FAN 1 (20%), FAN 2 (50%), FAN 3 (100%)
3)	LED	Hiermee schakelt u de LED-lampjes aan/uit.
4)	Slaap	Wanneer de slaapknop wordt ingedrukt, schakelt de ventilator over naar zeer laag (10%) en alle LED-lampjes zijn uitgeschakeld.
5)	Handmatige modus	Deze knop schakelt het apparaat over van automatische modus naar handmatige modus, waar u de ventilatorsnelheid aanpast.

GERICHTE LUCHTSTROOMKAP




Trek stevig van de ene kant van de kap, trek niet van de voorkant.



REINIGING EN ONDERHOUD:

VERVANGING VAN DE FILTERS


1. Verwijder het filterdeksel na het losschroeven van de 2 hoekschroeven.

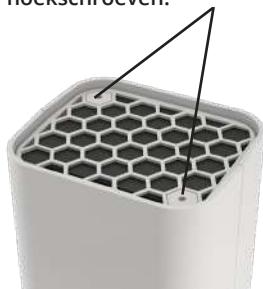

2. Vervang de oude filter met de nieuwe (zwarte kant naar boven).




3. Plaats de filterafdekking terug op zijn plaats en draai de 2 hoekschroeven stevig aan.

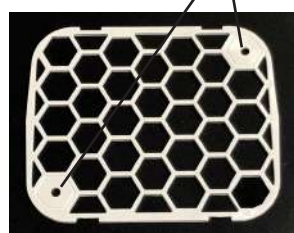

VERVANGING VAN DE REACTORCEL

De reactorcel moet na 8000 uur werken worden vervangen. Het toestel heeft een geïntegreerde timer en laat u weten wanneer de 8000 uur zijn verstreken, door het weergeven van een intermitterent rood licht. **Schakel het apparaat uit voordat u onderhoudswerkzaamheden uitrust.**

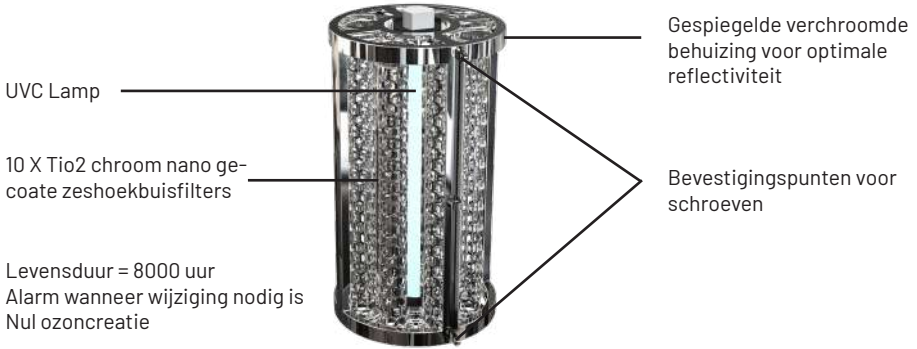

1	Schroef de 2 hoekschroeven los die het filterdeksel op zijn plaats vastzet. Verwijder het filterdeksel en het filter.	
2	Verwijder de 2 schroeven in deze afbeelding.	
3	Draai het apparaat ondersteboven, maak de 4 rubberen voeten los en draai de 4 schroeven eronder los.	
4	Open het lichaam en maak de 4 schroeven los die de reactorcel aan het apparaat vastmaken. (Het openen van het apparaat kan de eerste keer een beetje moeilijk zijn, maar maakt u geen zorgen, het zal openen als u de bovenstaande stappen hebt gevolgd)	

5	Maak de draad los die de oude reactorcel met de eenheid verbindt.
6	Vervang met de nieuwe reactorcel en monteer in omgekeerde volgorde. De gebruikte reactorcel is volledig recyclebaar. Als consument is het uw verantwoordelijkheid om het naar behoren in te leveren.
7	Til nu voorzichtig het bovenste deel op, houd het PCB vast en monteer het in omgekeerde volgorde op de nieuwe reactorcel. Plaats vervolgens de nieuwe reactorcel in de unit en monteer in omgekeerde volgorde.
8	Schakel nu uw HEXTIO weer aan, houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt om de waarschuwingstimer opnieuw in te stellen. Uw HEXTIO is klaar voor de komende 8000 uur.

PROBLEEMOPLOSSING

Voordat u contact opneemt met de klantenservice, herzien deze lijst. Het kan u tijd en geld sparen. Deze lijst omvat gemeenschappelijke voorvallen die niet het resultaat zijn van defecten in vakmanschap of materialen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat schakelt niet aan.	De stekker is niet goed in het geaard stopcontact geplaatst.	Sluit het apparaat aan op een werkende geaard stopcontact.
	De batterij van de afstandsbediening is leeg.	Vervang de batterijen volgens de polariteit.
	De voltage van het stopcontact is te laag.	Zorg ervoor dat u het apparaat aansluit op het speciale, geaard 220 stopcontact.
Zwakke luchtstroom en geluid van het apparaat.	Het voorfilter heeft te veel stof verzameld.	Maak het voorfilter schoon om dit probleem te voorkomen. Ook het HEPA-filter wijzigen wanneer dit verschuldigd is.
De timervoorinstelling werkt niet.	De timerfunctie is niet geactiveerd.	Stel de timer in, volgens de instructies in deze manual.
De luchtzuiverende functie werkt niet goed.	De binnenlucht is sterk verontreinigd.	De kamer heeft ventilatie nodig.
	Het voorfilter is geblokkeerd.	Maak het voorfilter schoon.
	Het HEPA-filter is geblokkeerd.	Vervang het HEPA-filter.
	De ruimte is te groot voor het apparaat.	Selecteer de juiste Viruskiller op basis van de grootte van de ruimte.
Vreemde geur wordt uitgezonden door het apparaat.	Nieuwe productgeur.	De antimicrobiële coating van de reactorcel kan een kleine hoeveelheid onschadelijke geur afgeven. Het moet verdwijnen in een tot twee weken.
	Vochtige filters.	Bij het reinigen van het voorfilter met water, zorg ervoor dat het volledig droog is voordat u het opnieuw installeert.
	Het apparaat is gebruikt in omgevingen met een hoge concentratie voedselgeuren.	Voedselgeuren zijn vetzig en kan doordringen in het filter of de sterilisatiemodule. Gebruik de juiste ventilatie.
	Het apparaat is gebruikt in omgevingen met een hoge concentratie rook.	In gebieden die te veel rook uitstoten, kunnen de prestaties van de sterilisatiemodule worden beïnvloed. Gebruik de juiste ventilatie.

KLANTENSERVICE

In deze handleiding vindt u een kaart met details van uw beperkte garantie. Neem contact op met uw distributeur als u problemen ondervindt met uw toestel of om vervangende filters of reactorkamer aan te schaffen wanneer deze hun levensduur bereiken.

Schade of storing veroorzaakt door nalatigheid, misbruik, ongeautoriseerde reparaties of gebruik niet in overeenstemming met de gebruikersgids zal niet worden gedekt. Alle garanties worden ongeldig verklaard en de reparatiekosten worden door de gebruiker betaald in geval van schade veroorzaakt door:

- het aanbrengen van vreemde voorwerpen (zoals water, vloeistoffen, geuoliën, speelgoed, enz.) binnen of buiten het apparaat;
- vervoer of behandeling;
- gebruik van producten zoals benzeen of verduuners;
- onjuiste voeding of uitgangsspanning;
- uitsplitsing of verlies van een deel veroorzaakt door ongeoorloofde demontage of wijzigingen;
- reparatie of vervanging door onbevoegden;
- niet-naleving van de instructies in deze gebruikershandleiding, en zoals gegeven door de lokale klantenservicecentrum;
- onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik;
- veroorzaakt door het gebruik van het product in een corrosieve of vochtige omgeving.

SPECIFICATIES

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp en de specificaties van het product.

Beschrijving:	Air Sterilizer
Merk:	VIRUSKILLER
Model nr.	HEXTIO
Max elektriciteitsverbruik:	15 watt
Nettogewicht:	1.2 Kg
Nettodimensie:	330 x 106 x 126 mm
Luchtstroom (CFM)	11-20
UVC Lampen	1
TiO ₂ Zeshoekbuis-filters	10





World Leading Air Sterilization Equipment



Sales & Design: First Floor, Columbia Mill, Bedford Street, Bolton, BL1 4BA
Tel : +44 (0) 1204 238823,
E-mail: info@radic8.com,

Manufacturer: INBair Korea LTD
3~4F, 72, Jomaru-ro 411 Beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, South Korea
E-mail: inbair01@naver.com, www.inbair.com

Made in Korea | Designed in England

